SO EASY HDMI

Disque dur HDMI Media Player

Guide de l'utilisateur

PC/MAC

SOMMAIRE

1. MISES EN GARDE 4

2. INTRODUCTION 4

3. PERFORMANCES DE L'APPAREIL 5

4. ACCESSOIRES 7

5. UTILISATION DE L'APPAREIL 10

6. INSTRUCTIONS RELATIVES AU LOGICIEL 13

7. FONCTION LECTURE 18

8. FONCTION ASSISTANT NUMERIQUE 22

9. SORTIE HÔTE 23

10. QUESTIONS / REPONSES 24

Vous avez choisi le lecteur multimédia So Easy HDMI et nous vous en remercions. Afin d'utiliser correctement cet appareil, merci de lire attentivement ce manuel d'utilisation.

Le lecteur So Easy HDMI fait l'objet d'un brevet national. Toute imitation sera considérée comme une contrefaçon et la personne à l'origine de celle-ci devra en assumer les conséquences légales.

Le So Easy HDMI est conforme aux normes de sécurité relatives aux appareils électroniques à basse tension, à la norme Part 15 Class B FCC de l'organisme de certification Américain, et à la norme CE de l'Union Européenne EN55022 Classe B, EN61000-6-3, EN61000-6-1.

Les étiquettes présentant un numéro de série sur le produit ainsi que l'emballage de l'appareil sont des éléments importants relatifs aux garanties contre tout dysfonctionnement, et doivent être fournis pour toute réparation éventuelle. La société ne pourra entreprendre de réparation si ces étiquettes sont endommagées ou illisibles. En ce qui concerne le service après ventes, la garantie assure un échange standard pendant sept jours après l'achat ainsi que toute réparation pendant deux ans.

Cet appareil n'est pas compatible avec n'importe quel type de périphérique. Le service après ventes ne peut être sollicité que si l'appareil a été utilisé correctement, et dans le cadre des conditions de la garantie. La société ne saurait être tenue pour responsable de toute perte de données causée par le produit.

Pour des raisons techniques, la société se réserve le droit de modifier les caractéristiques et la présentation du produit sans en avertir les utilisateurs au préalable.

1. MISES EN GARDE

1. Merci d'avoir choisi le So Easy HDMI ! Veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant de l'utiliser. En outre, veuillez conserver ce manuel.

2. Le fonctionnement et les menus de votre appareil peuvent différer de la description fournie dans ce manuel. Le fabricant n'est pas tenu d'effectuer une mise à jour immédiate. Merci de considérer le produit comme standard.

3. Merci de ne pas réparer ou démonter l'appareil vous-même. Tout dommage causé annulera le service après-vente gratuit.

4. Veuillez utiliser l'appareil dans des conditions normales : tenir éloigné des sources de chaleur, de forte pression, magnétiques, d'humidité, et ne pas le laisser à proximité d'enceintes. Evitez également de renverser de l'eau ou un produit liquide chimique sur l'appareil car cela pourrait l'endommager gravement. Ne posez pas d'objet lourd sur l'appareil lorsque celui-ci est en marche.

5. Veuillez déposer l'appareil sur une surface plane lorsqu'il fonctionne. Un dégagement de chaleur provenant de l'appareil est tout à fait normal.

6. Lorsque vous connectez l'appareil à un téléviseur, à un ordinateur ou à tout autre périphérique, veuillez utiliser l'adaptateur pour brancher l'appareil au secteur.

7. Afin de prolonger la durée de vie des piles de la télécommande, veuillez les retirer lorsqu'elles demeurent inutilisées pendant une longue période de temps. Lorsque les piles sont déchargées, veuillez les remplacer avec des piles neuves du même type. Faites attention aux piles usagées.

8. Pour éteindre l'appareil en cours de fonctionnement, veuillez suivre les étapes suivantes : appuyez sur le bouton stop – appuyez sur le bouton power (le voyant bleu est allumé) – coupez l'alimentation. Ne coupez pas directement l'alimentation lorsque l'appareil est en marche. Cela pourrait l'endommager.

9. Nous ne saurions être tenus pour responsables d'une éventuelle perte de données survenue pendant l'utilisation de l'appareil. Veuillez créer une copie de sauvegarde de toutes vos données importantes.

10. Ce manuel est destiné à expliquer le fonctionnement basique de l'appareil à partir du lecteur HDD 3.5 inch. Si des modifications devaient être apportées au contenu du manuel, nous ne serions pas tenus d'effectuer une mise à jour immédiate. Merci de considérer le produit comme standard. Merci de votre compréhension pour toute gêne éventuelle.

11. Merci de raccorder les sorties vidéos à votre téléviseur avant d'allumer votre appareil. Ne pas formater. La garantie sera annulée si vous procédez à un formatage. (Format original FAT 32) !

2. INTRODUCTION

Le So Easy HDMI est un produit multifonctions, léger, au design tendance, capable de lire des images, de la musique, des vidéos et des fichiers enregistrés en le connectant à un téléviseur, à un projecteur ou à un moniteur. Il peut être utilisé dans le cadre familial ou celui des études, au bureau ou encore à l'occasion de voyages.

2.1 Fonction lecture multimédia : regardez vos films favoris ou écoutez votre musique préférée de manière agréable en connectant l'appareil à un téléviseur, à un projecteur ou à un moniteur. C'est une nouvelle manière de passer un moment agréable dans votre salon.

2.2 Parcourez votre album de famille ou votre collection de photos sur l'écran de votre téléviseur. Regardez un diaporama de vos photos préférées tout en écoutant de la musique.

2.3 Fonction HDD mobile : copiez/renommez/supprimez/créez de nouveaux fichiers ou dossiers. Grâce à un seul bouton, copiez des données de votre carte flash ou de votre lecteur de cartes sur votre disque dur, et vice versa.

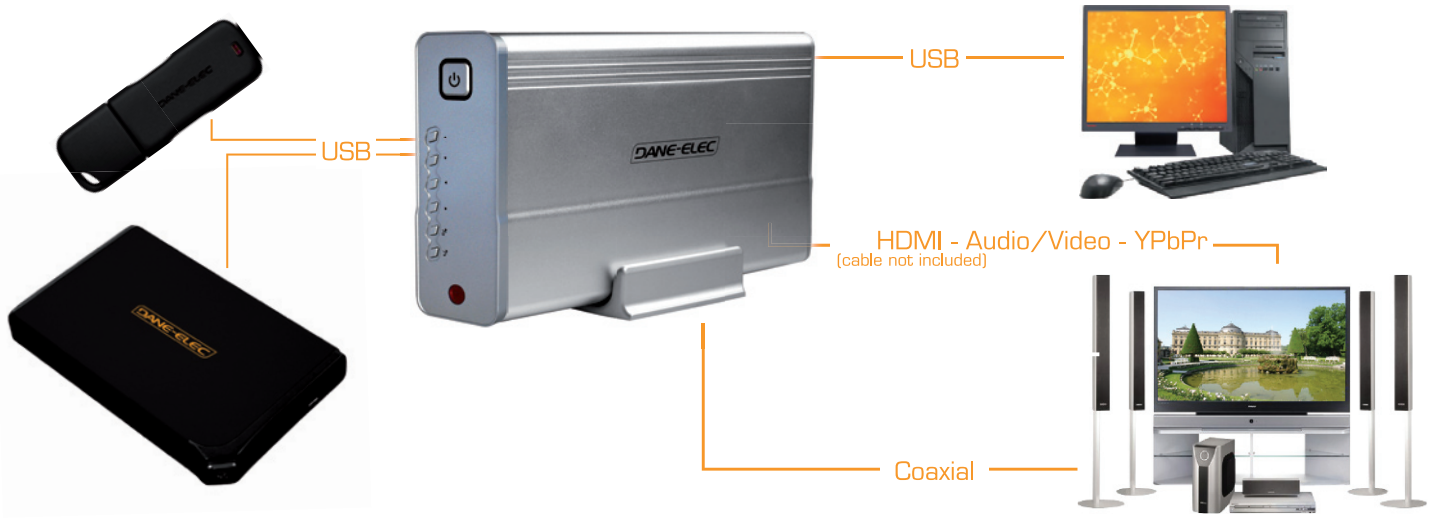

3.1 Caractéristiques :

1. Le So Easy HDMI peut contenir un grand nombre de fichiers vidéos, musicaux, et de photos.

2. Chez vous, le So Easy HDMI peut être connecté à un Home Cinéma. Il peut également faire office de périphérique de stockage externe.

3. Le So Easy HDMI est doté de nombreux ports lui permettant d'être connecté à un téléviseur ou à un amplificateur.

4. Il est compatible avec les fonctions de navigation DVD (lecture possible de fichiers au format IFO).

5. Connecté à un téléviseur compatible, le So Easy HDMI supporte l'affichage plein écran ainsi que les fonctions multi-angle et multi-langue.

6. En outre, il peut afficher les paroles d'une chanson tout en lisant des fichiers audio au format MP3 ou WMA (il supporte également les fichiers au format LRC).

7. Le boitier du So Easy HDMI est en aluminium.

3.2 Spécifications techniques :

Specification		
Appareils de stockage	Disque dur	Disque dur 3.5» FAT32 FAT32 capable de lire et d'écrire
	Hôte	Compatible U-disk/MP3/boitier HDD/lecteur de carte
Interface	Adaptateur	Adaptateur AC
	Interface USB	USB 2.0 high speed. Compatible USB1.1
	Sortie audio	Sortie stéréo analogique, sortie numérique optique coaxiale
	Sortie vidéo	HDMI, Composite, Composant YpbPr
Interface d'entrée	Faisceau infrarouge	Boutons de la télécommande : power, lecture/pause, réglages, etc.
	Indicateur led	LED alimentation
	Boutons du boitier	Power, haut, bas, gauche, droite, etc.
Adaptateur	Tension entrante/ sortante	Entrante : AC 100-240V, 1.2A, 50-60Hz
		Sortante : DC +12V/ 3A
	Consommation	Puissance USB Bus (max.500mA) ≤1000mA
Autres	Dimensions de l'appareil	200 x 111 x 40mm
	Température d'utilisation	5-45° C
Caractéristiques principales		
Formats supportés	Format vidéo	MPEG -1 : MPG.DAT MPEG -2 : VOB MPEG -4 : DivX 3,11 / 4.X / 5.X, XviD, MP4, AVI, DVD 5 & DivX 9 / 720.X / 576.X, XviD, MP4, AVI, DVD 720 & NTSC HDMI, 1080i
	Format audio	MP3, WMA, WAV, OGG, AC3
	Format image	JPEG
	Format E-book	Fichier TXT
Sous-titres	sous-titres	Sous-titres au format SRT, SUB, SMI
Langues	Français, anglais, espagnol, italien, allemand, néerlandais, danois, portugais, polonais, grec, turc, russe	
Sortie audio/ vidéo	Sortie vidéo	HDMI : jusqu'à 1080i
		CVBS : Sortie TV (supporte NTSC/PAL/Multi, System)
		YPbPr : jusqu'à 1080i
	Sortie audio	Sortie audio stéréo
		Numérique optique : Coaxial
Gestion des fichiers	Gestion des fichiers	Copiez/déplacez/supprimez/renommez/ créez de nouveaux fichiers, affichez les propriétés, annulez

4. ACCESSOIRES

#:	Description	Quantité
1	So Easy HDMI	1
2	Adaptateur AC	1
3	Télécommande	1
4	Câble AV	1
5	Câble composant vidéo Progressive Scan (YPbPr)	1
6	Câble USB	1
7	Guide de démarrage rapide	1
8	Piles	2
9	Socle	1

Boutons de la télécommande :

Bouton	Fonction
Power	Allume / éteint l'appareil
Muet	Active / coupe le son
Tv Out	Choisir la sortie vidéo du téléviseur 480i, 480p, 720p, 1080i par NTSC TV 576i, 576p, 720p, 1080i par PAL TV
Touches numériques 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Choisir un fichier média
ZOOM	Zoom avant / arrière sur une photo

Modifier audio	Chaines audio R / L
Titre	Montre la liste de lecture de fichiers ISO ou vidéo_TS
Sous-titres	a. Durant la lecture d'un fichier musical ou vidéo, appuyez sur « Display » pour montrer les chapitres passés, les prochains chapitres et OFF b. Appuyez sur "Display" pour montrer, copier, déplacer, supprimer, renommer, créer un nouveau dossier, afficher les propriétés, annuler.
Menu	Accéder à la page principale
Touches directionnelles	Déplacer vers le haut, le bas, la gauche ou la droite
OK	Appuyer sur "OK" pour valider
VOL- VOL+	Baisser ou diminuer le volume
PREW NEXT	Page précédente / suivante
Lecture/pause	Débuter la lecture, confirmer une sélection ou mettre la lecture sur pause
REV	Retour rapide en arrière
FWD	Avance rapide
STOP/RETURN	Arrêter la lecture en cours, revenir à l'étape précédente ou passer à l'étape suivante
S-Time	Choisir la vitesse du diaporama (1, 3, 5, 10, Secondes)
S-Mode	Choisir le type de transition entre les photos du diaporama (14 modes)
Destination	Destination d'une copie
Rotation	Faire pivoter la photo sélectionnée
Repeat	Répéter la lecture en cours

COPIER	Grâce à un seul bouton, copiez les fichiers stockés sur une mémoire externe vers la partition FAT32
Diaporama	1. Appuyez sur ce bouton pour regarder des photos et écouter des chansons directement depuis le menu musique et photo du répertoire source du disque dur 2. a) Appuyez sur “Diaporama” et sur “OK” ou “lecture/pause” pour regarder des photos en écoutant de la musique dans le menu fichier du répertoire source b) Appuyez sur le bouton “Diaporama” pour choisir la musique, puis appuyez sur “OK” pour choisir la musique et les photos désirées dans le menu fichier
Réglages	Entrez dans le menu réglages OSD
Film	Entrez dans le menu film, tous les films sont listés dans l’arborescence du répertoire
Musique	Entrez dans le menu musique, tous les morceaux sont listés dans l’arborescence du répertoire
Image	Entrez dans le menu image, toutes les images sont listées dans l’arborescence du répertoire
Fichiers	Entrez dans le menu fichier, tous les fichiers sont listés dans l’arborescence du répertoire

Fonctionnement de la télécommande

- Veuillez insérer les piles dans la télécommande avant toute utilisation. - Veuillez changer les piles lorsque la télécommande cesse de fonctionner.
- Veuillez utiliser la télécommande dans un périmètre de 7 mètres autour de l’appareil, et sur un angle de 60 degrés. La lumière ambiante peut altérer le fonctionnement de la télécommande.

Alimentation

- Veuillez utiliser le câble AC fourni et vous assurer que la tension est suffisante
- N’utilisez pas une tension différente : ceci pourrait endommager l’appareil.
- Ne coupez pas l’alimentation lorsque l’appareil est en marche. Cela pourrait endommager sérieusement le disque dur. Veuillez vous assurer que l’appareil est en veille avant de couper l’alimentation.
- Un appareil laissé en veille consomme de l’électricité.

La langue par défaut du So Easy HDMI est l'anglais. Pour modifier la langue, veuillez suivre les étapes suivantes :

1) Allumez le So Easy HDMI

2) Menu principal

3) Appuyez sur le bouton SETUP de la télécommande
4) Allez dans le menu OSD language.

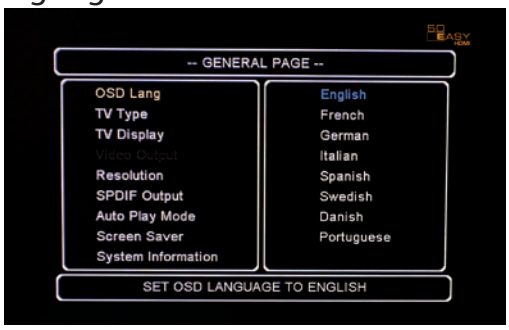

5) Choisissez la langue souhaitée.

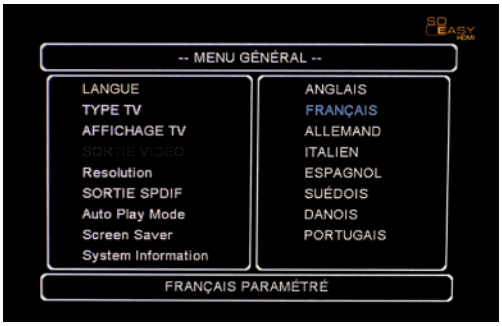

6) Appuyez de nouveau sur le bouton SETUP pour terminer et quitter.

5.1 Connexion de l'appareil

Connectez l'appareil au courant alternatif grâce à l'adaptateur. Lorsque le voyant bleu s'allume, l'appareil commence à fonctionner.

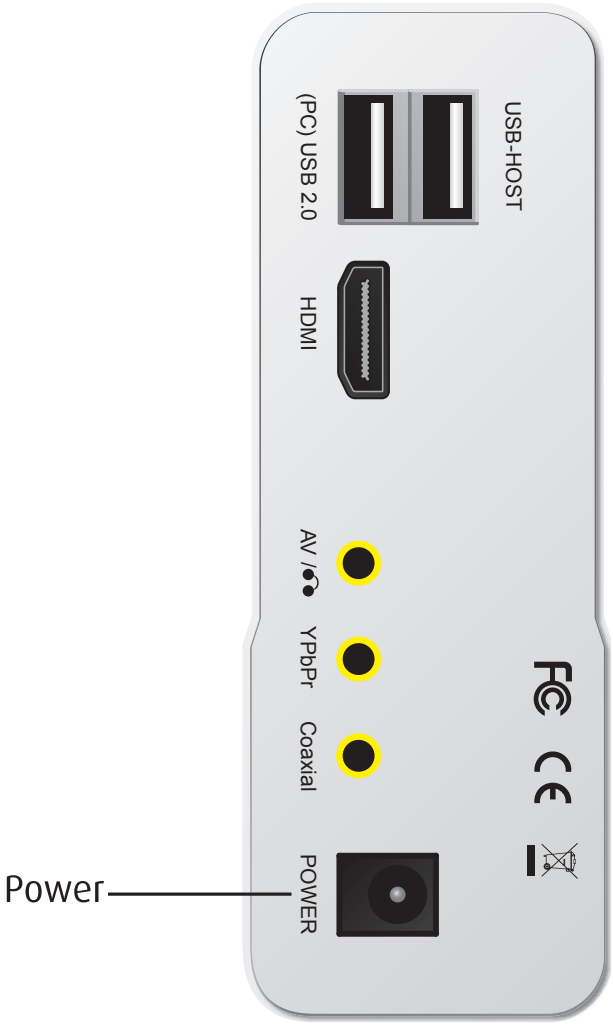

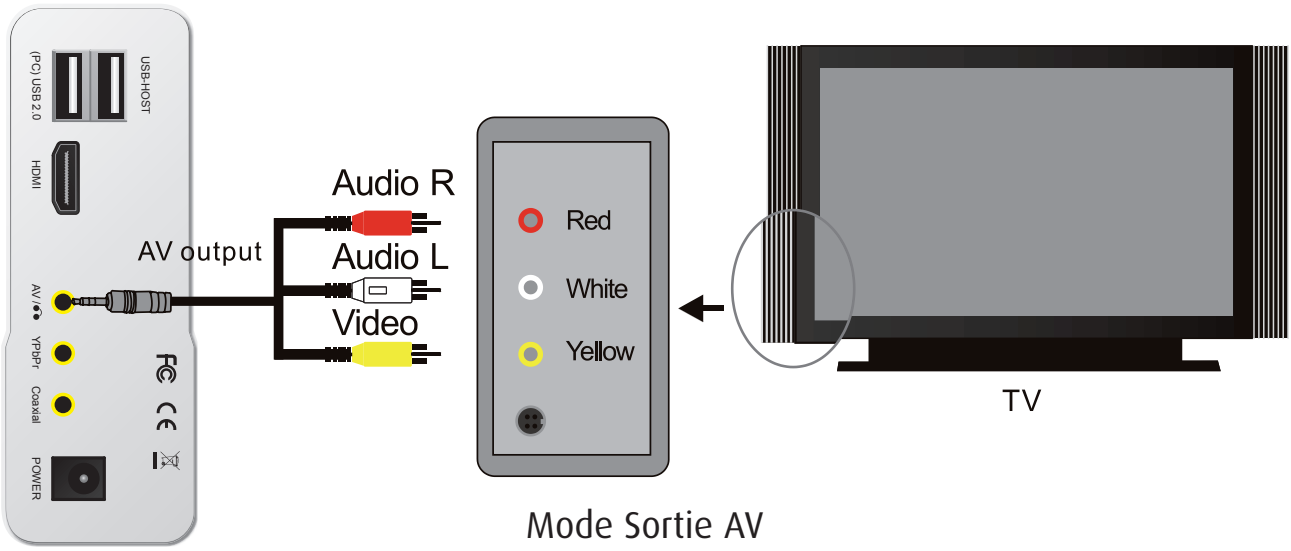

Mode Sortie AV

Pour utiliser le mode sortie AV : choisissez le mode sortie AV sur votre téléviseur. Appuyez sur le bouton VIDEO de la télécommande du So Easy HDMI afin de choisir le mode AV (CVBS) OUT. Le menu apparait sur l'écran du téléviseur.

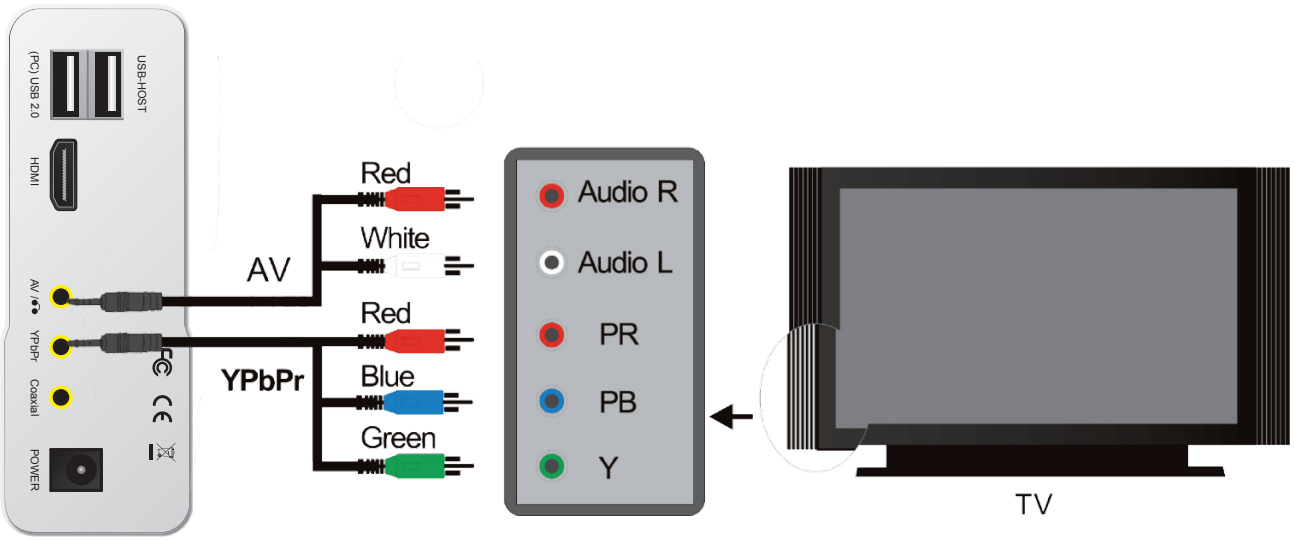

Mode sortie YPbPr (composant vidéo Progressive Scan)

Pour utiliser le mode sortie YPbPr : choisissez le mode sortie YPbPr sur votre téléviseur. Appuyez sur le bouton VIDEO de la télécommande du So Easy HDMI afin de choisir le mode YPbPr OUT. Le menu apparait sur l'écran du téléviseur. N'oubliez pas de connecter le câble AV pour le son (le câble rouge et blanc) car le câble YPbPr ne transmet que l'image.

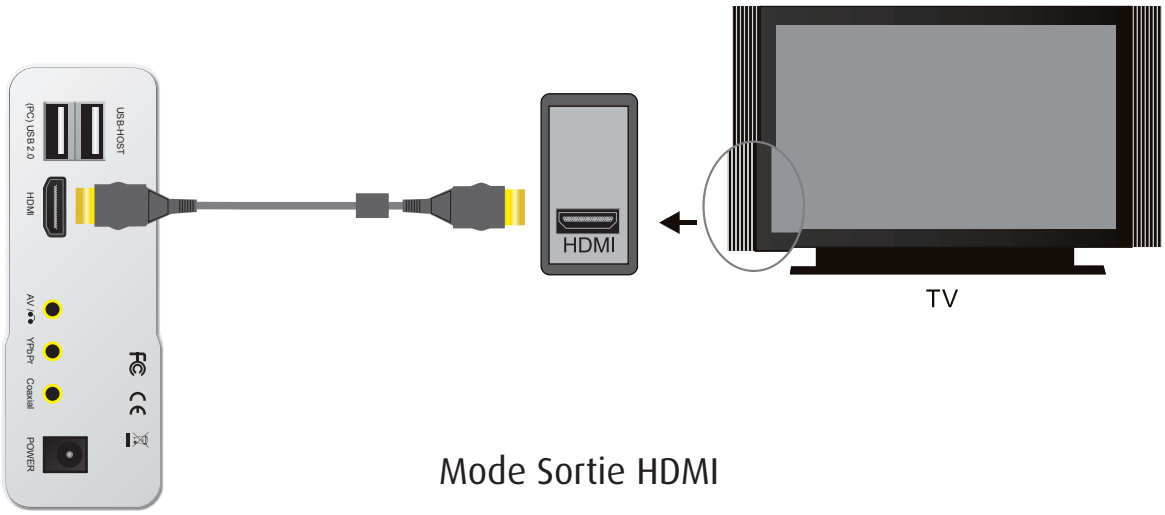

Mode Sortie HDMI

Pour vous connecter à un téléviseur et utiliser la sortie HDMI : sélectionnez le mode HDMI, appuyez sur le bouton VIDEO de la télécommande afin de passer en mode HDMI.

Le menu apparait sur l'écran du téléviseur. N'oubliez pas de connecter le câble AV pour le son (le câble rouge et blanc) car le câble HDMI ne transmet que l'image.

Pour vous connecter à un moniteur HDMI et utiliser la sortie HDMI : appuyez sur le bouton VIDEO de la télécommande afin de passer en mode HDMI. Le menu apparait sur l'écran du téléviseur.

6. INSTRUCTIONS RELATIVES AU LOGICIEL

Avant toute utilisation de base, veuillez configurer le lecteur HDD selon vos préférences. Le menu Réglages du lecteur HDD présente les caractéristiques de l'appareil : réglez le format TV, la langue etc. Une fois les réglages terminés, l'appareil les prendra en compte. Les réglages sont enregistrés, même si le courant est coupé. Toutefois, ils seront effacés en cas de redémarrage.

6. 1. Lorsque le câble d'alimentation et le câble AV sont connectés, allumez l'appareil. Il commencera automatiquement à lire les données, et le voyant bleu sera allumé. Lorsque la lecture est terminée, un menu s'affiche sur l'écran comme sur l'image ci-dessous : utilisez les touches directionnelles pour sélectionner un élément et appuyez sur « enter » pour confirmer.

6. 2. Appuyez sur le bouton «réglages» de la télécommande, le menu réglages apparait sur l'écran comme sur l'image ci-dessous : utilisez les touches directionnelles (haut, bas, gauche, droite) pour sélectionner un élément et appuyez sur « enter » pour confirmer la sélection mise en surbrillance. Appuyez sur « quitter » ou sur « réglages » pour quitter le menu réglages.

6. 3. Type TV : le mode TV est réglé par défaut sur « Multi system ». Si les images tremblent ou sont troubles, veuillez repasser en mode TV. En Europe, veuillez sélectionner PAL

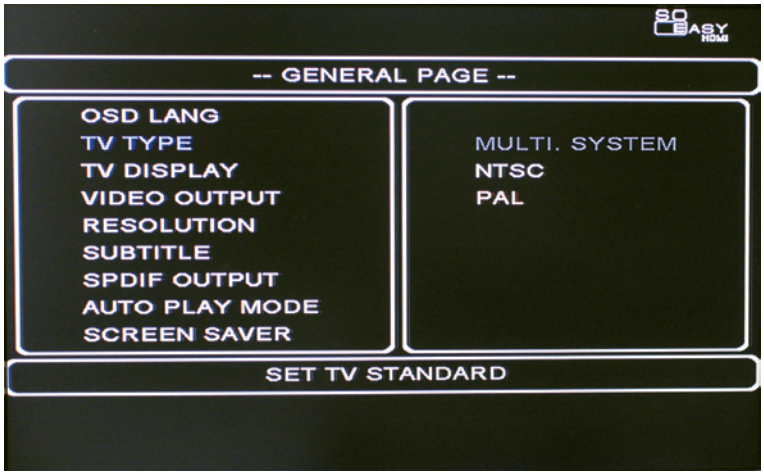

6. 4. Affichage TV : vous pouvez choisir «4:3 P/S», «4:3 L/B» ou «16:9 LARGE» pour profiter de différents affichages.

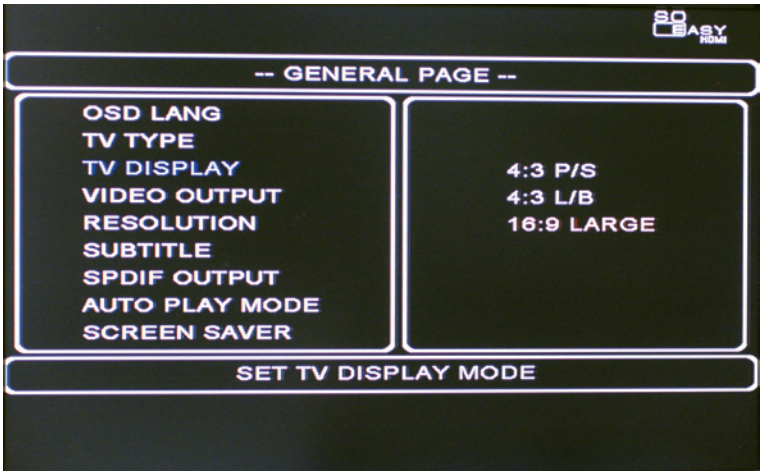

6. 5. Sortie vidéo : lorsque l'appareil est connecté au téléviseur via un câble AV ou Y.U.V., choisissez la sortie CVBS ou YPbPr.

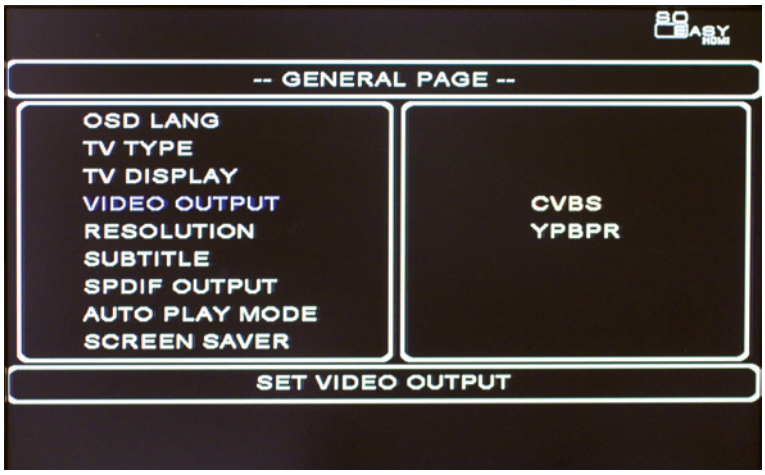

6. 6. Résolution : vous pouvez choisir entre ces différentes sorties vidéo : NTSC (480i, 480p), PAL (576i, 576p), 720p, 1080i.

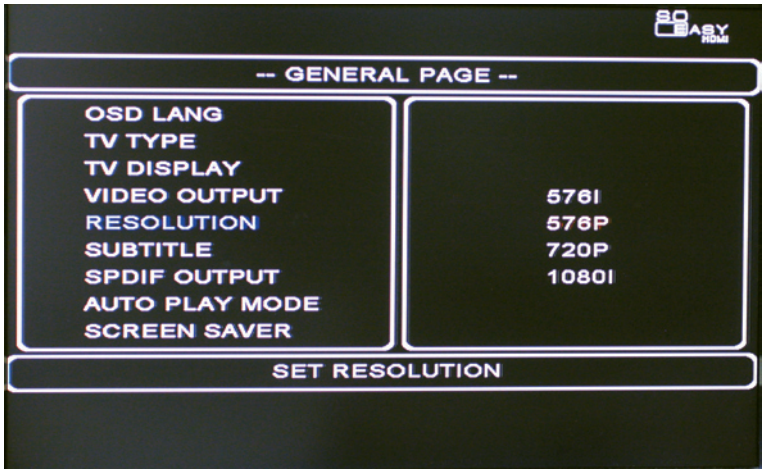

6. 7. Sous-titres : choisissez votre langue de sous-titres.

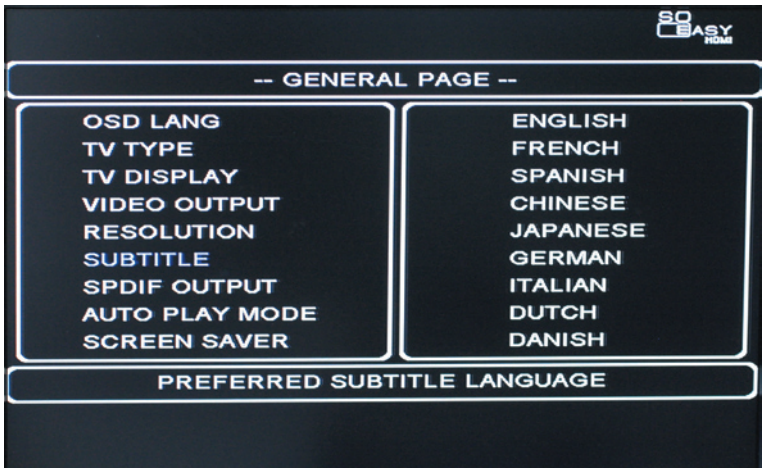

6. 8. Sortie SPDIF : sélectionnez SPDIF OFF, SPDIF/RAW ou SPDIF/PCM

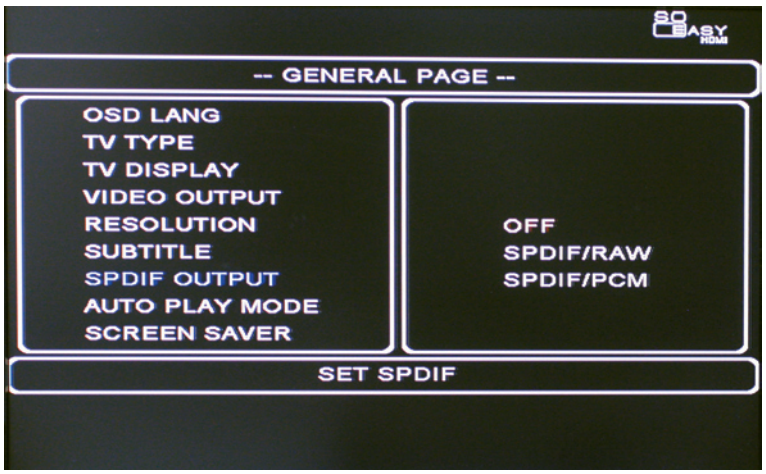

6. 9. Mode lecture auto : activez le mode lecture auto pour lire des fichiers directement depuis le menu fichier.

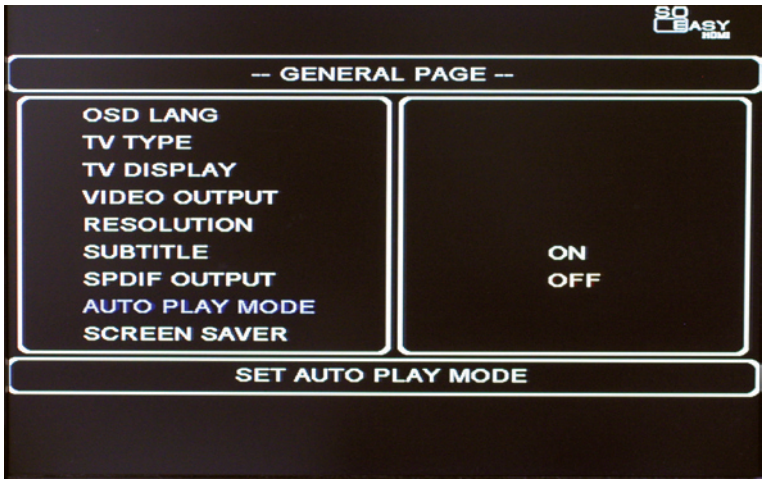

6. 10. Economiseur d'écran : activer ou désactiver le mode économiseur d'écran.

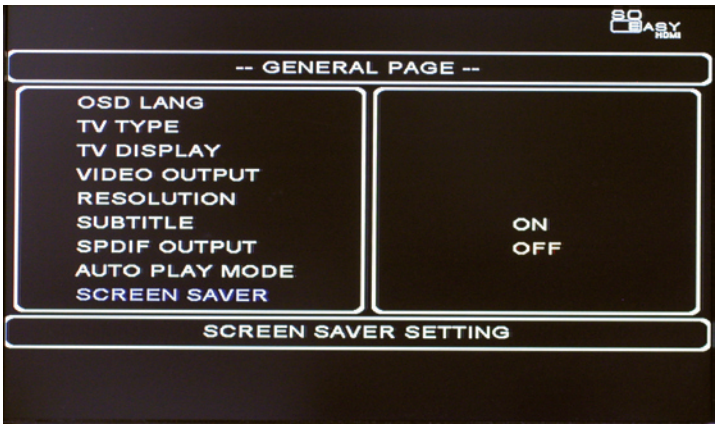

6. 11.1 Information Système : visualiser la version ou le microprogramme.

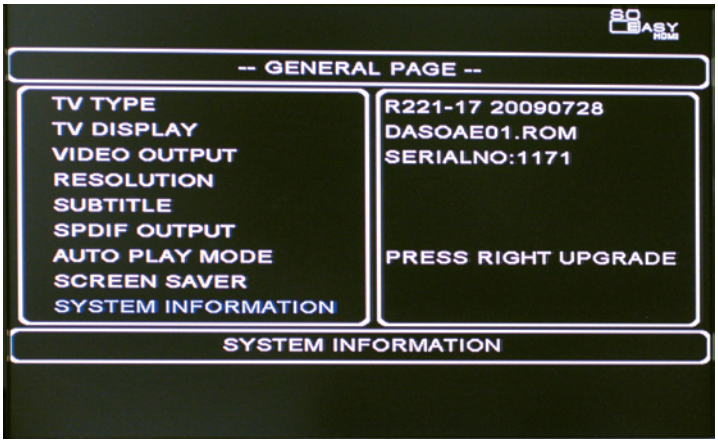

6. 11. 2. Mise à niveau du logiciel

Le logiciel de l'appareil peut être mis à niveau. Via notre site web ou tout autre moyen, nous vous fournissons la dernière version du logiciel. Veuillez suivre la procédure suivante :
a. Copiez le fichier rom. du logiciel dans le répertoire source d'une clé USB ou de tout autre appareil de stockage externe.
b. Branchez la clé USB sur le port USB hôte du lecteur, entrez dans le menu réglages – sélectionnez Information Système, appuyez sur la flèche directionnelle « droit » de la télécommande, puis appuyez sur

« OK » pour démarrer la mise à niveau.

c. Lorsque la mise à niveau est terminée, l'appareil redémarre automatiquement.
Attention : ne coupez pas l'alimentation de l'appareil au cours d'une mise à niveau, cela pourrait l'endommager.

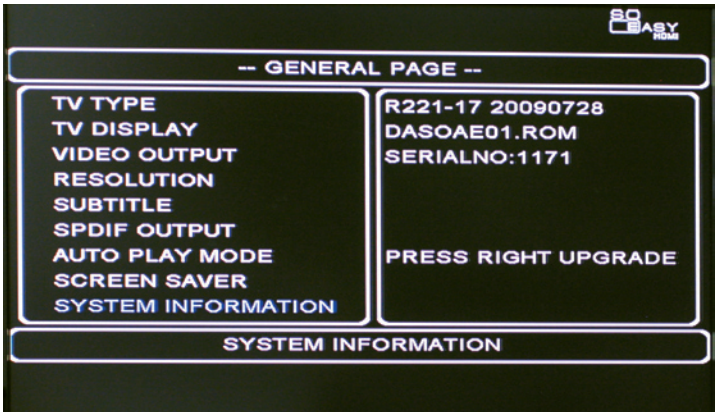

6. 12. Réglages par défaut : restaurer tous les réglages par défaut.

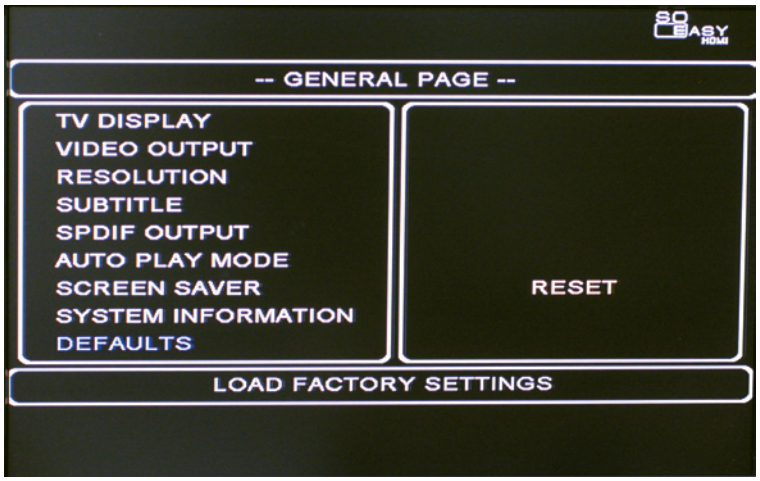

6. 13. Quitter le mode réglage : quittez le mode réglages ou appuyez sur le bouton Réglages.

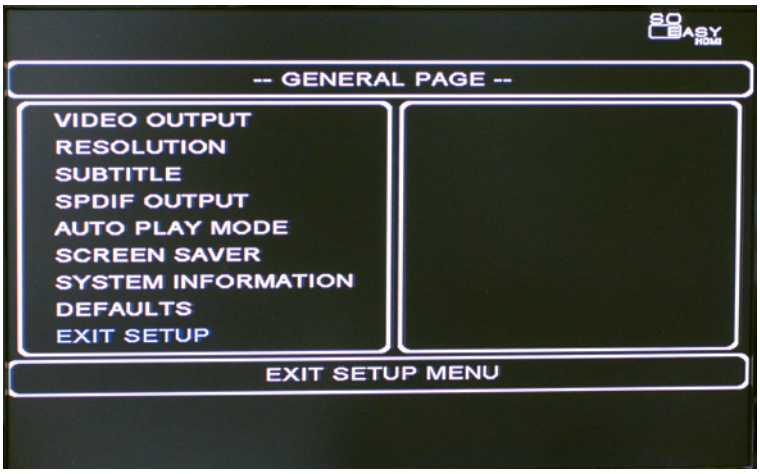

Sélectionnez le disque dur ou un appareil de stockage externe dans le menu principal pour accéder à un second menu, comme dans l'illustration ci-dessous. Choisissez un film, une chanson, une photo ou un fichier à lire.

7. 1. Menu film

Choisissez Film, la liste des films apparait, ainsi qu'un aperçu du film sélectionné dans la fenêtre de droite. Lors de la lecture du film, vous pouvez passer au film précédent ou suivant en appuyant sur les boutons « PREW » et « NEXT » de la télécommande. Appuyez sur avance rapide ou retour rapide pour accélérer ou réduire la vitesse du film de 2X, 4X, 6X, 8X ou 16X. Lors de la lecture du film, appuyez sur la touche « zoom » puis « FWD » ou « REV » pour zoomer. Appuyez sur la touche « Display » de la télécommande pour choisir « chapitres précédents », « Chapitres suivants » et « OFF ». Appuyez sur « ok » pour activer ou désactiver l'équaliseur. Appuyez sur la touche « s-mode » de la télécommande pour choisir parmi les différents modes de lecture de musique tels que Personnalisé, Standard, Classique, Jazz, Rock, Pop, Ballade et Dance. Par défaut, l'appareil est configuré sur le mode Standard. Lors de la lecture d'un DVD, il est possible de passer des chaines audio R & L au son stéréo.

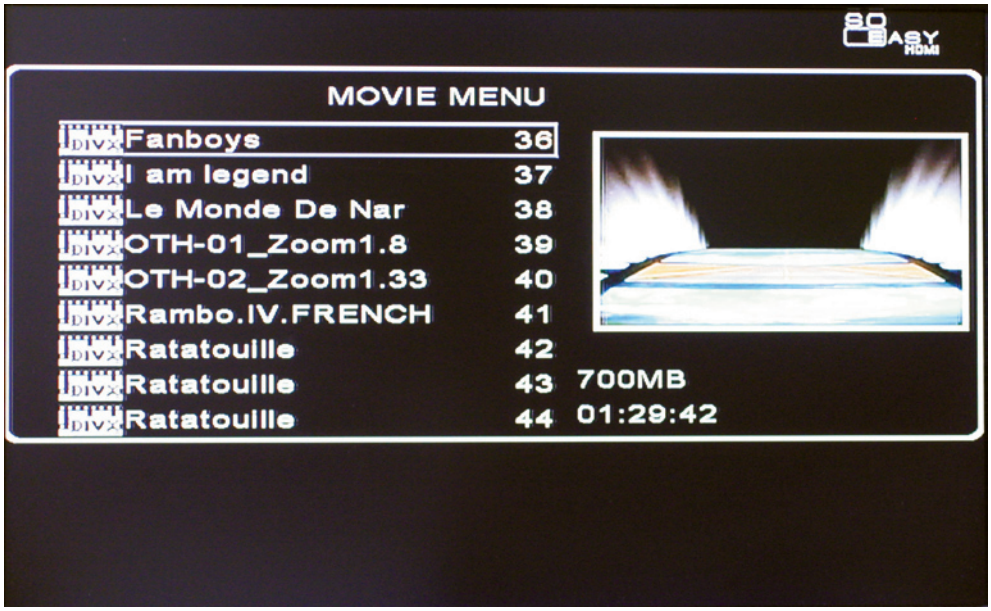

7. 2. Menu musique

Choisissez Musique, la liste de lecture s'affiche et la lecture démarre. Si vous choisissez une chanson et que vous appuyez sur la touche « S-mode » de la télécommande, l'équaliseur apparaît. **Les sous-titres sous le nom s'affichent automatiquement.** Lors de la lecture de musique, appuyez sur la touche « display » de la télécommande pour choisir « chapitres précédents », « Chapitres suivants » et « OFF ». Appuyez sur « ok » pour activer ou désactiver l'équaliseur. Appuyez sur la touche « s-mode » de la télécommande pour choisir parmi les différents modes de lecture de musique tels que Personnalisé, Standard, Classique, Jazz, Rock, Pop, Ballade et Dance. Par défaut, l'appareil est configuré sur le mode Standard. Dans le menu musique, si le mode diaporama est activé, de la musique sera jouée lorsque vous regarderez des photos.

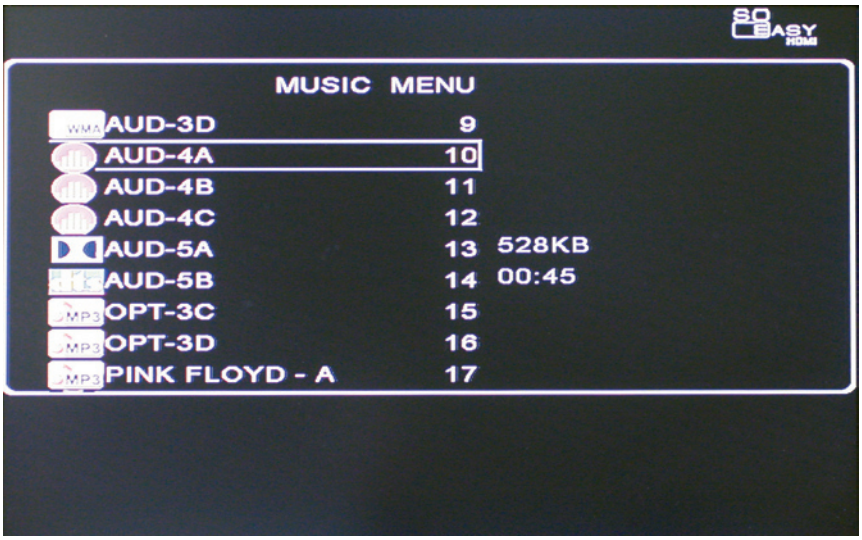

7. 3. Menu photo

Choisissez Image, la liste des images apparait, ainsi qu'un aperçu de l'image sélectionnée dans la fenêtre de droite. Lorsque vous naviguez parmi les photos, appuyez sur « FWD » ou sur « REW » pour zoomer en avant ou en arrière. Si vous appuyez sur la touche « rotation », la photo pivote. Lorsque vous affichez une photo, appuyez sur la touche « S-TIME » pour sélectionner l'intervalle du diaporama (1, 3, 5, 10 secondes). Appuyez sur la touche « S-MODE » pour choisir un mode de transition entre les photos (14 Modes). Dans le menu photo, si l'option Diaporama est activée, de la musique sera automatiquement jouée lorsque vous regarderez des photos.

ATTENTION : Si vous utilisez une sortie 1080i, il est impossible d'effectuer un zoom, une rotation, ou d'utiliser la fonction S-mode.

7. 4. Menu fichier

Dans le menu, choisissez FICHIER, entrez dans la liste de fichiers du disque dur et choisissez le fichier à afficher. Vous pouvez également utiliser la touche Display de la télécommande pour copier, déplacer, supprimer, renommer, créer un nouveau dossier, afficher les propriétés ou encore annuler l'opération en cours en utilisant les touches directionnelles « haut / bas » de la télécommande. Dans le menu fichier, vous pouvez lire des films, de la musique, regarder des photos et utiliser la fonction diaporama.

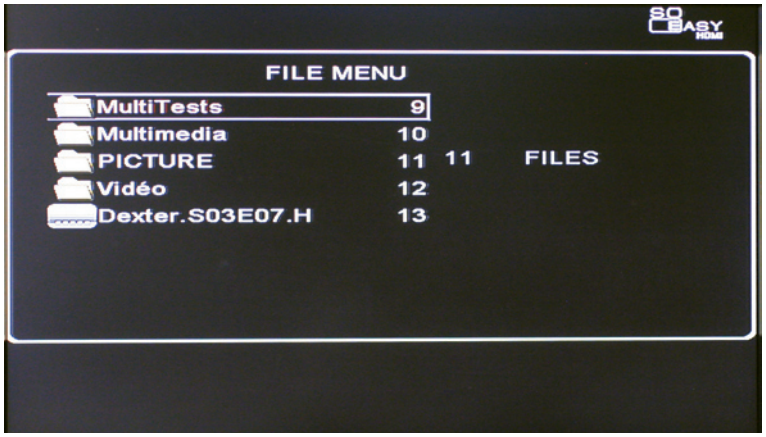

Fonction Display

7. 4. 1. Copier : copier des fichiers à un autre emplacement.

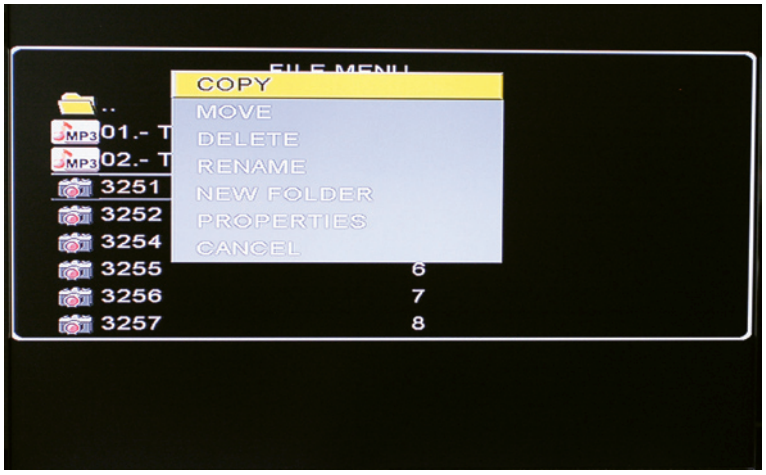

7. 4. 2. Déplacer : déplacer des fichiers

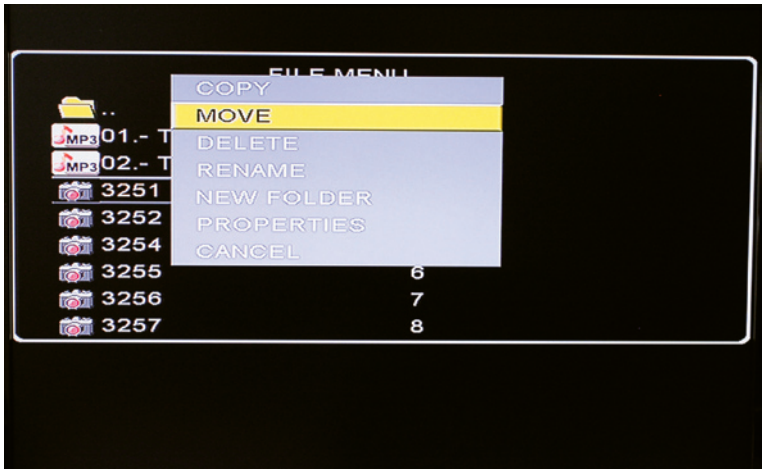

7. 4.3. Supprimer : supprimer des fichiers

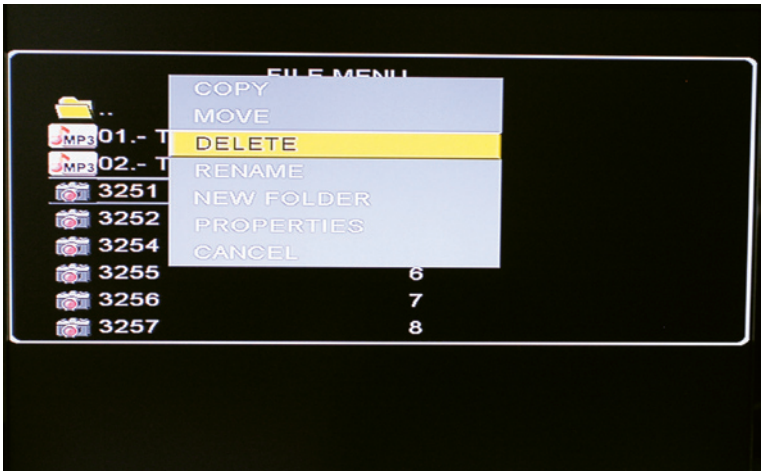

7. 4. 4. Renommer : renommer un fichier.

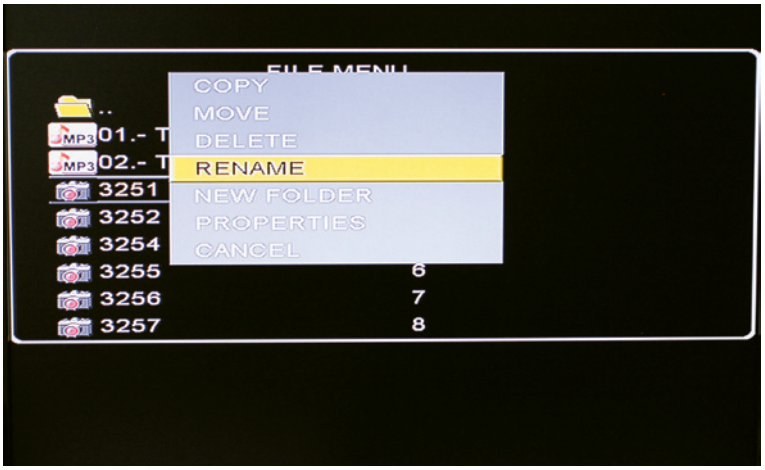

7. 4. 5. Nouveau dossier : créer un nouveau dossier

7. 4. 6. Propriétés : afficher les propriétés

7. 4. 7. Annuler : annuler l'opération ou appuyer sur le bouton Display pour quitter

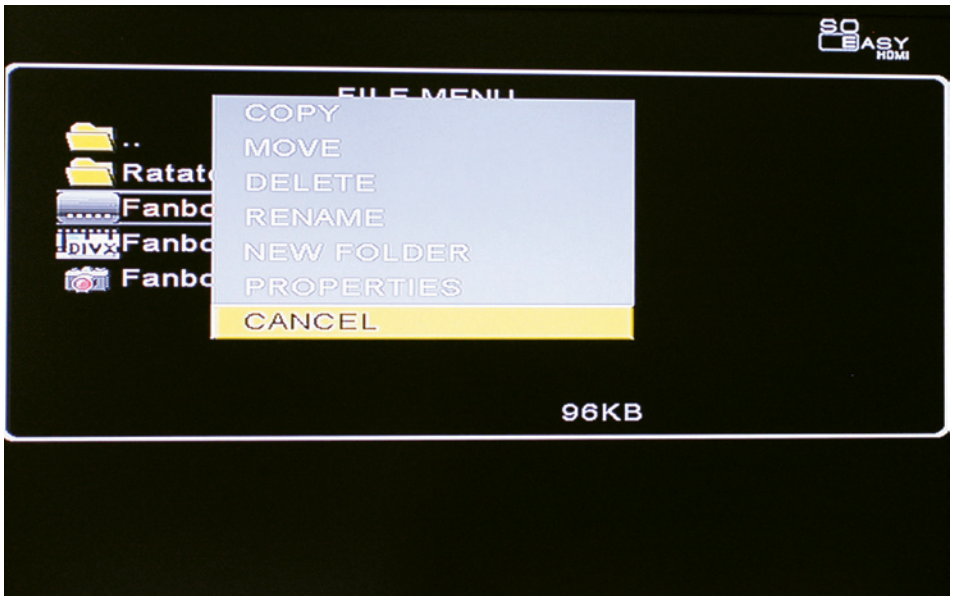

8. FONCTION ASSISTANT NUMÉRIQUE

Fonction Copier

8. 1. Fonction Copier grâce à un seul bouton

L'appareil prend en charge la copie de fichiers vers des appareils de stockage externes (tels que des lecteurs de carte, des clés USB, etc.) grâce à la partition FAT32 du disque dur interne. Cela créera automatiquement un dossier (par exemple USB 001) pour l'ensemble du fichier externe copié.

8. 2. Fonction copier depuis le menu Display

Appuyez sur le bouton « Destination » pour sélectionner la destination de la copie, retournez sur le fichier sélectionné puis appuyez sur le bouton « Display », sélectionnez « copier » dans le menu display puis appuyez sur « OK ».

9. SORTIE HÔTE

Il est possible d'y connecter des appareils de stockage USB externes tels que des U-DISK, des lecteurs de carte, des appareils MP3&4, des disques durs, etc.

Il sert également à lire et à jouer le contenu de ces appareils externes.

10. QUESTIONS / REPONSES

Q1: Lorsqu'il fonctionne, l'appareil émet de la chaleur. Est-ce normal ?

R: Un dégagement de chaleur de l'appareil est tout à fait normal. Veuillez vous assurer que rien ne couvre l'appareil et n'empêche la chaleur de se dégager normalement.

Q2: Lorsque l'appareil est branché, le voyant reste éteint et l'appareil ne fonctionne pas. Pourquoi ?

R: Vérifiez que le câble d'alimentation ne soit pas endommagé. Vérifiez également que l'appareil est correctement branché au réseau électrique. Peut-être l'électricité est-elle coupée ?

Q3: Le voyant est allumé mais l'appareil ne fonctionne pas. Pourquoi ?

R: Vous n'avez peut-être pas suivi la procédure recommandée. Veuillez débrancher puis rebrancher l'appareil au réseau électrique ou appuyer de nouveau sur le bouton power de l'appareil.

Q4: Lorsque l'appareil est allumé, aucune image ni couleur ne s'affiche.

R 1. Veuillez vérifier que le câble AV est correctement connecté.

2. Le mode de sortie vidéo de l'appareil ne correspond pas à ce qui s'affiche à l'écran. Veuillez appuyer sur la touche « TV Out » pour passer au mode souhaité.

3. Le mode d'affichage de l'entrée vidéo n'est pas correct. Veuillez passer au mode correct (Vidéo ou AV).

4. Le câble AV n'est pas correctement connecté. Veuillez le reconnecter.

Q5: Il n'y a pas de son, pourquoi ?

R: Le câble audio n'est pas correctement connecté. Veuillez le reconnecter. Le problème peut également venir du fichier audio original. Merci de vérifier.

Q6: L'image est mauvaise. La qualité de l'image est mauvaise.

R: Restaurez le format NTSC ou PAL de votre téléviseur. Eteignez l'appareil, puis sélectionnez le format d'affichage correct sur votre téléviseur. Le problème peut également venir de la mauvaise qualité du fichier vidéo original.

Q7: Pourquoi la télécommande ne fonctionne-t-elle pas ?

R: 1. Les piles sont déchargées. Veuillez les remplacer. Assurez-vous d'utiliser des piles du même type.

2. Les piles ne sont pas correctement installées. Replacez-les de la manière indiquée dans le manuel.

3. Il se peut que vous soyez trop loin de l'appareil ou que l'angle soit trop large. Utilisez la télécommande dans un rayon de 7 mètres autour de l'appareil et avec un angle de plus ou moins 30 degrés.

4. Veuillez diriger la télécommande vers l'appareil. Sinon, elle ne fonctionnera pas.

5. Il y a un obstacle entre la télécommande et l'appareil. Veuillez enlever l'obstacle et essayer de nouveau.

Q8. Mon ordinateur ne parvient pas à lire le disque dur. Que faire ?

R: 1. Si c'est la première fois que vous utilisez le disque dur, formatez-le.

2. Si c'est la première fois que vous utilisez le disque dur, il est possible que le disque maitre et le disque esclave ne soient pas bien sélectionnés.

Veuillez sélectionner Master Hard disk.

3. Si l'ordinateur, via le câble USB, ne fournit pas assez d'énergie, le disque dur fera du bruit. Dans un tel cas, veuillez vérifier s'il existe une mise à niveau de votre matériel. Alternativement, vous pouvez solutionner ce problème en acquérant un HUB USB 2.0.

Q9: Les films téléchargés sur internet sont pour la plupart au format .rm/.rmvb. Mais l'appareil ne prend pas en charge ces formats. Que faire ?

R: Jusqu'à aujourd'hui, seuls les PC, PDA, téléphones portables PDA opérant sous Windows/WinCE/Linux sont capables de lire des fichiers real media. Cela dit, vous pouvez régler ce problème en utilisant les logiciels winAV17/Wismencoder super transfer 2.7.

Q10: J'ai téléchargé un film au format DivX ainsi que ses sous-titres. Comment puis-je ouvrir les sous-titres lorsque je regarde le film ?

R: Veuillez vous assurer que le fichier de sous-titres et le fichier vidéo ont le même nom, et qu'ils sont enregistrés dans le même dossier. Les sous-titres s'afficheront alors en même temps que le film. Cet appareil ne prend en charge que les sous-titres aux formats SRT et SUB. Les autres formats doivent être transférés.

Q11: Je ne parviens pas à changer la sortie vidéo dans le menu réglages. Pourquoi ?

R: Lorsque vous branchez un câble HDMI à votre téléviseur (peu importe si vous passez par une sortie HDMI ou non), vous ne pouvez pas changer la sortie vidéo dans le menu réglages. La sortie vidéo ne peut être modifiée dans le menu réglages que lorsqu'aucun câble HDMI n'est branché au téléviseur.

www.danedigital.com
www.dane-elec.com